



एस.एस. डक क्रब्ज़ा

फीटिंग
मार्गदर्शिका

स्टेनलेस स्टील कन्सॉलिलड क्रब्ज़ा

○ इस तरह के कब्जा के फायदे

- सभी तरह के अलमारीओं के लिए
- बाहर से कब्जा चुप्पा हुआ होता है, उस कारन आपकी अलमारी अच्छी दिखाई देती है
- दरवाजे ९० डिग्री तक खोले जा सकते हैं, इसीलीए दरवाजों पर चैन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है (इस वजह से आप पैसा और समय दोनों बचते हैं)
- ये आपको पूरे (० डिग्री) और आधे (८ डिग्री) में मिलेंगे
- आप अलमारी बा दरवाझा बिना किसी आवाज के बड़ी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं
- किसी भी प्रकार का रखरखाव (Maintenance) नहीं करना पड़ेगा
- मजबूत और टिकाऊ
- मिस्री बड़े आराम से फीट कर सकते हैं

○ इस तरह के कब्जा के असुविधा

- फिट करते समय आपको पुरे ध्यान से काम करना होगा
- दुसरे प्रकार के कब्जे से थोड़ा महंगा है, लेकिन आपको पैसे का पूरा मूल्य मिलेगा

○ कंपनी के फायदे

- अंकुरियर्सी के लिए जाने जाते हैं
- अच्छी उत्पादों के लिए प्रतिबध है
- रचनात्मक उत्पादन बनाने में सबसे आगे
- वही उत्पादन बनाते हैं जो आपके पैसे पूरा मूल्य प्रदान करे
- सबसे बहेतरीन डील लोगों को देते हैं
- किसी भी प्रकार के मेटल शीट प्रोडक्ट बना सकते हैं

○ कंपनी के फर्नीचर फीटिंग्स प्रोडक्ट्स

- स्टेनलेश स्टील L कब्जा
- स्टेनलेश स्टील W कब्जा
- स्टेनलेश स्टील डक कब्जा

तकनीकी मार्गदर्शिका

- कब्जा को पूरे और आधे में कैसे चुने

अलमारी के पहले और आखिरी दरवाजे के लिए पूरे (**0 Degree**) कब्जे चुने।



बाकी बचे दरवाजे के लिए आधे कब्जे (**8 Degree**) चुने।

- दरवाजे को अलमारी के हिसाब से बराबर काटें।




- कब्जा के आकार के हिसाब से दरवाजे में एक और दुसरे और तक छेद करें।



दरवाजा बिना लेमिनेट का

75mm
29mm

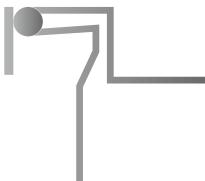

- दरवाजे के अंदर की और लेमिनेट चिपकाये।



- कब्जा को अब उसकी जगह पर डाले और सही है या नहीं देखें, फिर दरवाजे में गड़े करें और कब्जा उसके अंदर फिट करें।



- अब दरवाजे बाहर के हिसाब से कुछ इस प्रकार दिखेगा।



- अब दरवाजे के बाकी हिस्से में भी लेमिनेट लगाइये और कब्जा पर भी, जिससे लेमिनेट को और मजबूती मिलेगी।



गड़े की हुई जगह कभी खराब नहीं होगी क्युकी
कब्जा और मजबूती देता है।

- याद रखें दरवाजे और फ्रेम के बीच दुसरे टाइप के कब्जे की तरह दो मीलीमीटर (2MM) की जगह होनी चाहिए, ये फ्रेम और दरवाजे को टकराने नहीं देगा।



अब दरवाजे को फ्रेम के पास रखें
और स्कू के निशान कर लिजाएं।

- अब फ्रेम में गड़े करे और उस पर दरवाजे स्क्रु के मदद से लगा दे



इतना सही करने के बाद आप बेफिक्क होकर अलमारी
का इस्तेमाल कर सकते ह, वो भी बिना कीसी झंझट के।

Sizes Available:

Frame x Door

19 x 19 full

19 x 19 half

19 x 25 full

19 x 25 half

25 x 25 full

25 x 25 half

25 x 19 full

25 x 19 half

